

“F3 监控” APP 个性化设置手册

北京中位科技有限公司
2019 年 09 月

目 录

1	概述.....	1
1.1	“F3 监控”APP 定位概述.....	1
1.2	个性化设置功能定位.....	1
2	个性化设置内容说明.....	2
2.1	登录设置.....	2
2.2	个人中心.....	3
2.3	性能.....	4
2.4	报警类型.....	6
2.5	综合统计.....	7
2.6	主动安全.....	8
2.7	规划中的个性化设置功能.....	8

1 概述

1.1 “F3 监控” APP 定位概述

“F3 监控”是基于中位物联网监管平台的移动监控解决方案，该 APP 结合了平台 and 市场需求，是一款为企业用户量身定制的超级移动物联网监控应用，具有独立发布部署和设置指定平台 IP 功能，让用户可根据自身情况进行快速部署。

“F3 监控”实现了与平台数据的同步，用户可输入平台账号密码直接进行登录。

“F3 监控”移动应用在以手机地图实时定位的核心基础上，实现了监控对象的实时数据推送、实时报警安全信息提醒、音视频监控、轨迹回放、实时追踪、实时尾迹、OBD 监控、证件录入、手机拍摄、数据查询（监控对象、报警信息、安全信息、传感器历史数据）、综合统计（里程统计、行驶统计、停止统计、上线统计、超速统计、报警排名、报警处置、工时统计、油量里程、油耗里程）等功能。同时，APP 在使用过程中，用户还可以根据企业信息进行自定义设置，达到专享所有应用功能效果。

“F3 监控”APP 目前已完全实现了平台所有终端功能和传感器监控应用，具体包括了终端音视频、主动安全音视频、里程速度、油量油耗、温湿度、工时、正反转、载重、胎压以及 I/O 开关。


F3 平台是根据交通部 808、809、1078、1077 协议进行扩展的标准协议应用平台，同时完美集成了主动安全应用。F3 更是一种情怀，F3 岂止于此，欢迎下载体验“F3 监控”的移动世界！

1.2 个性化设置功能定位

“F3 监控”个性化设置功能只是针对中位 F3 物联网监管平台的用户，独立部署的平台需要进行 APP 独立发布，独立部署后在对应的独立平台进行个性化设置。

有权限的用户可以在中位 F3 物联网监管平台【APP 管理】-【APP 信息配置】中进行个性化设置，设置的内容包括：登录设置、个人中心、性能、报警类型、综合统计、主动安全和对讲对象。

所有的个性化设置功能都是针对用户对应的组织进行配置，如果对应的组织没有配置，则继承上级组织的配置，直至系统配置，具体示例以下方的示例组织进行说明：

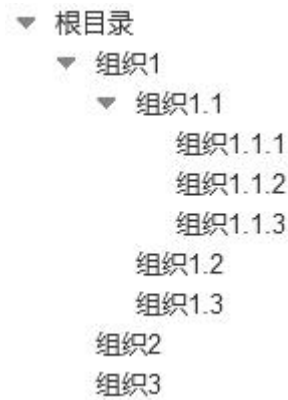

示例组织图

如果组织 1.1 对应的一个用户在【APP 管理】-【APP 信息配置】进行了设置，则组织 1.1 下的所有用户登录 APP 后（第一次安装运行登录界面除外），都是按照这个配置进行显示或控制。

同理，如果组织 1.1.1 的一个用户也进行了设置，则组织 1.1.1 下的用户登录 APP 就会根据组织 1.1.1 的设置进行显示和控制，这种情况就不会继承组织 1.1 的设置。

如果所有的组织都没有进行设置（包括根目录），则平台所有用户在登录 APP 时，都会根据系统默认配置进行显示和控制。

2 个性化设置内容说明

2.1 登录设置

设置内容如下图所示：

登录设置		
操作设置	描述	内容
修改 设为默认 恢复默认	登录页Logo	查看照片
修改 设为默认 恢复默认	登录页标题	F3物联网监控平台
修改 设为默认 恢复默认	平台网址	www.zoomwell.cn
修改 设为默认 恢复默认	关于登录提示	请联系平台管理员
修改 设为默认 恢复默认	忘记密码提示	请联系平台管理员

APP 对应登录页内容如下图所示：



操作说明：

没有设置前，对应的内容列为空，用户可以点击“修改”按钮进行设置具体内容，设置好后，用户可以点击“设为默认”按钮，把当前设置的内容设为默认。用户设置默认后，对具体设置可能进行了多次修改后，还是觉得之前设置的默认内容比较好，就可以点击“恢复默认”按钮进行恢复。

2.2 个人中心

设置内容如下图所示：

个人中心		
操作设置	描述	内容
修改 设为默认 恢复默认	用户组织头像	查看头像
修改 设为默认 恢复默认	关于我们显示内容(个人中心)	F3物联网监控平台

APP 对应个人中心内容如下图所示：



用户组织头像



用户组织头像



关于我们显示内容（个人中心）

操作说明：


参考登录设置。

2.3 性能

设置内容如下图所示：

性能		
操作设置	描述	内容
修改 设为默认 恢复默认	开始聚合对象数量(手机地图)	50
修改 设为默认 恢复默认	最多查询时间范围(历史数据)	3
修改 设为默认 恢复默认	最多查询时间范围(报警查询)	30
修改 设为默认 恢复默认	最多选择对象数量(综合统计)	90

APP 对应性能内容如下图所示：

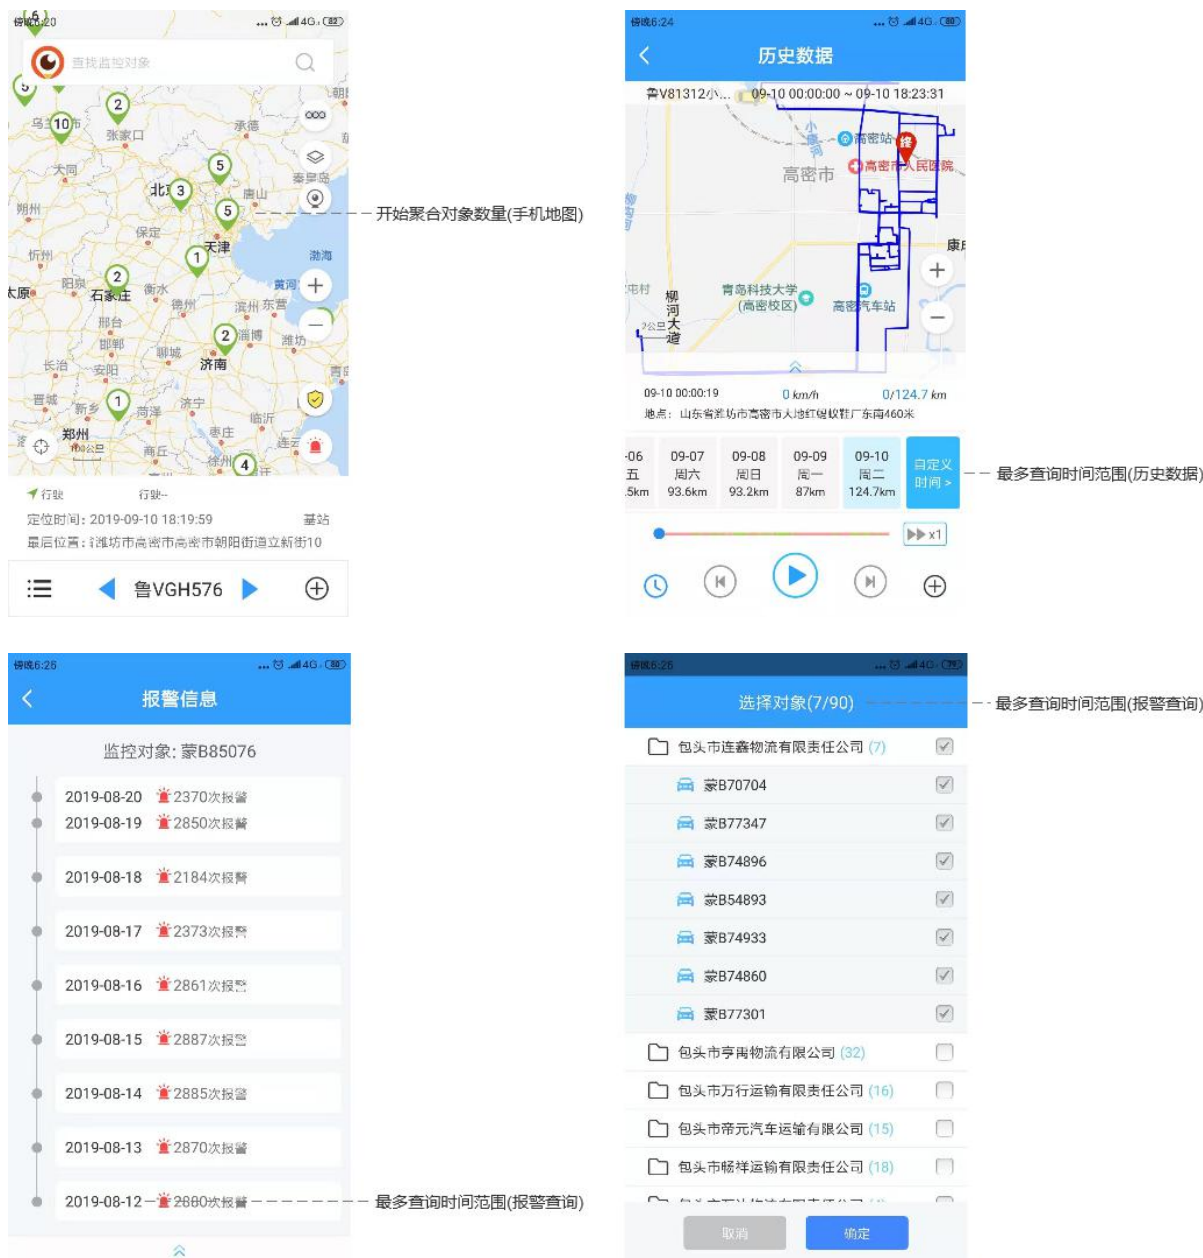

具体设置内容说明：

开始聚合对象数量(手机地图)：监控主页地图开始聚合除了后台设置的数字外，还会受地图层级（比例尺）影响；

最多查询时间范围(历史数据): 用户在自定义时间范围设置时, 不能超出这个设置;

最多查询时间范围(报警查询): 用户在报警信息中, 最多查看日期范围受此设置限制, 超出范围的报警信息在 APP 中不能查看;

最多选择对象数量(综合统计): APP 所有综合统计功能, 用户选择具体监控对象数量都不能超过该设置。

操作说明:


参考登录设置。

2.4 报警类型

设置内容如下图所示:

报警类型		
操作设置	描述	内容
修改 设为默认 恢复默认	报警类型	查看配置

APP 对应报警类型内容如下图所示:

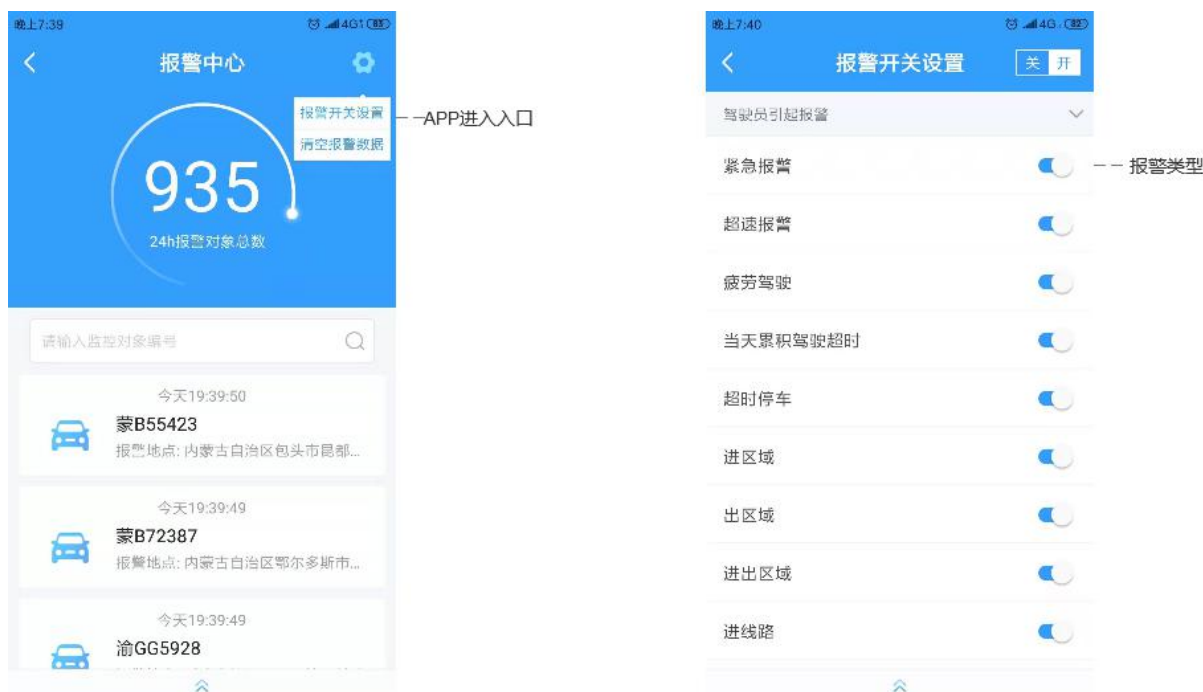

具体设置内容说明:

报警类型: APP 报警开关设置内容是在后台设置的范围之内, APP 用户可以在这范

围之内再次进行开关设置。

操作说明：

参考登录设置。

2.5 综合统计

设置内容如下图所示：

综合统计		
操作设置	描述	内容
修改 设为默认 恢复默认	综合统计功能内容	查看配置

APP 对应综合统计内容如下图所示：



具体设置内容说明：

报警类型：APP 具体有哪些综合统计功能，是根据后台综合统计设置部分配置的。

操作说明：


参考登录设置。

2.6 主动安全

设置内容如下图所示：

主动安全		
操作设置	描述	内容
修改 设为默认 恢复默认	是否开启主动安全功能	开启

APP 对应主动安全内容如下图所示：

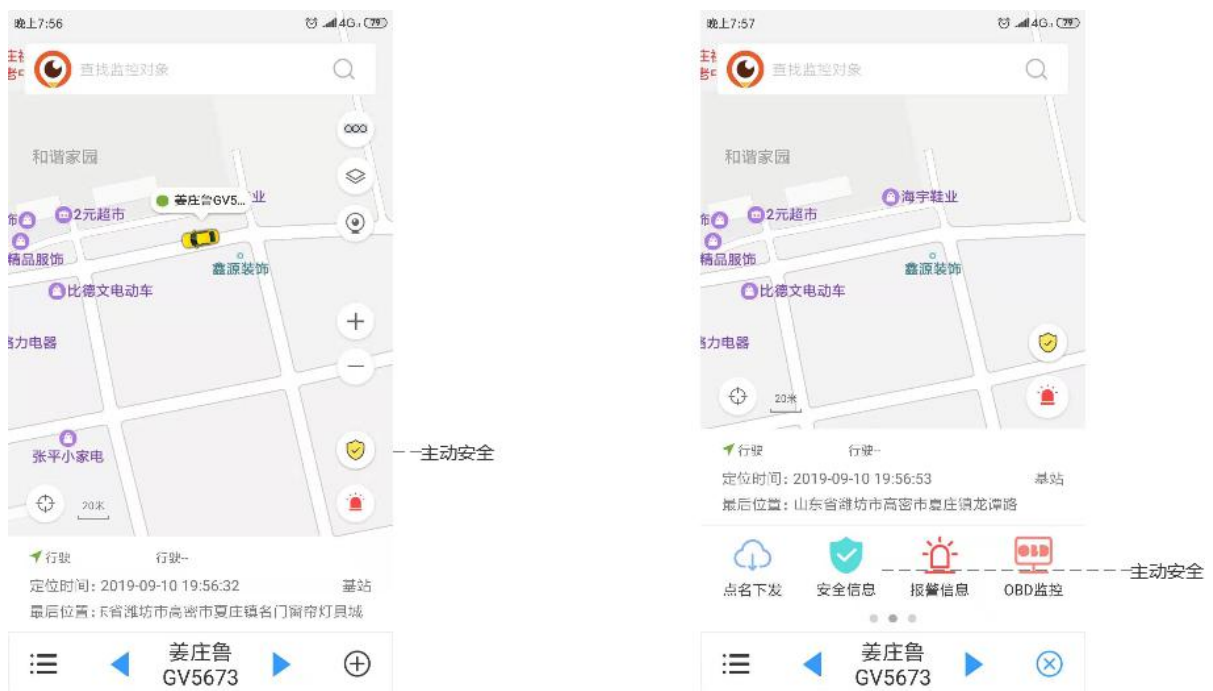

具体设置内容说明：

主动安全：后台如果把主动安全设置为关闭，则 APP 没有对应的主动安全功能，默认是开启的。

操作说明：

参考登录设置。

2.7 规划中的个性化设置功能

（一）、监控主页对象详情展示内容

设置内容如下图所示：

对象详情		
操作设置	描述	内容
修改 恢复默认 设为默认	对象详情主页展示内容	查看配置

APP 对应对象详情展示内容如下图所示：



具体设置内容说明：

对象详情：用户可以在后台设置监控主页对象详情展示内容。

操作说明：

参考登录设置。